

Fühler... "S"  
 Pumpen/Ventile... "A"


**UVR**  
**64**



*übliche Einstellwerte*

PR	...	16
diff1	1/2	6,0
diff2	1/3	6,0
diff3	1/4	6,0
diff4	6/5	4,0
max1	S2	60
max2	S3	90
max3	S4	90
max4	S5	60
A..		A..

**Alle Einstellwerte sind zu kontrollieren und der jeweiligen Anlage anzupassen!**

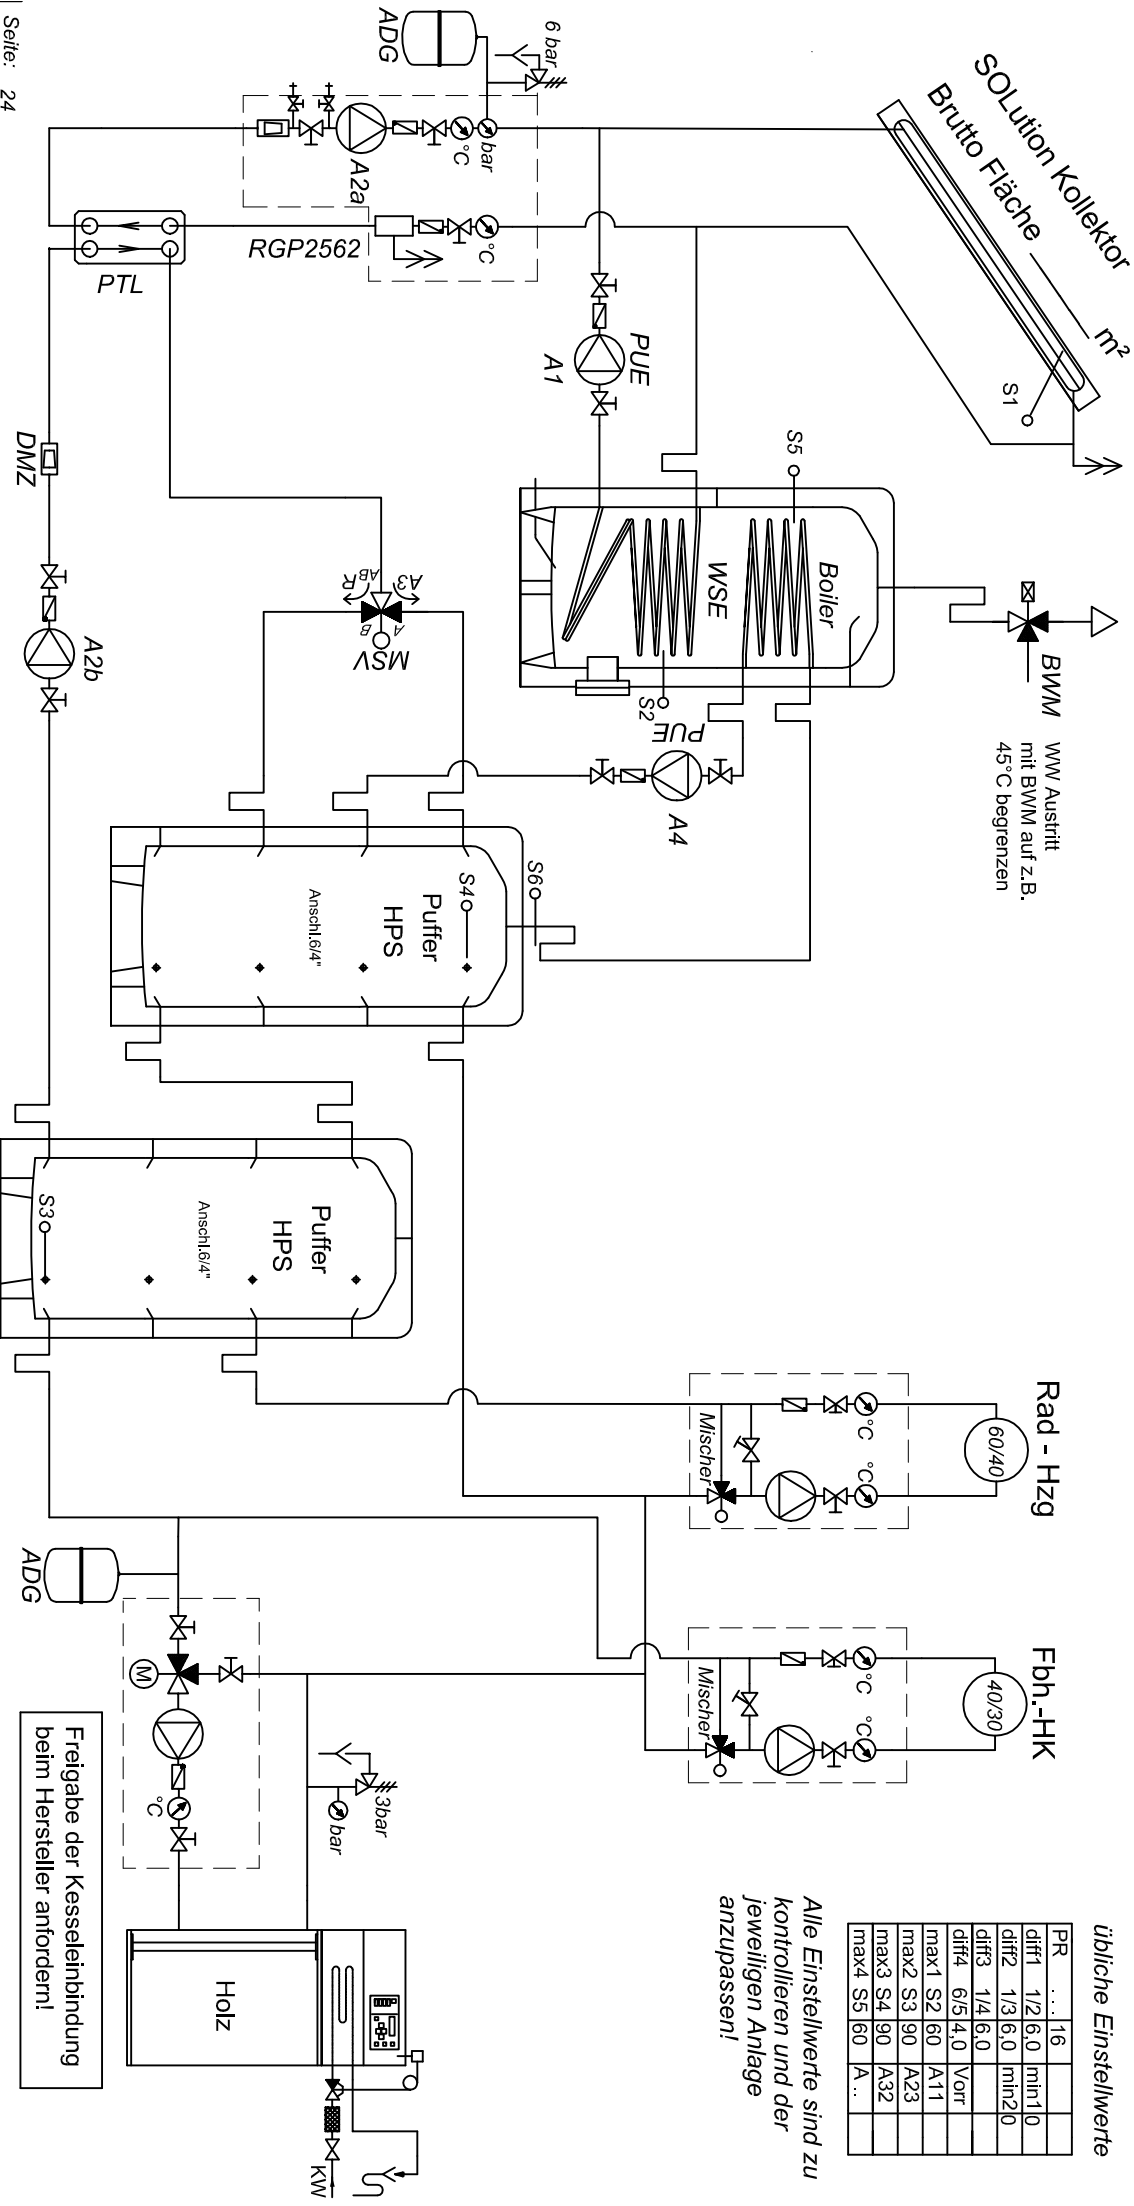

Freigabe der Kesselbindung beim Hersteller anfordern!